


MEDIUM & PREMIUM

Montageinstruktion

Montage av ny hissinredning i:

- Ny blackbox
- Befintlig hisskorg

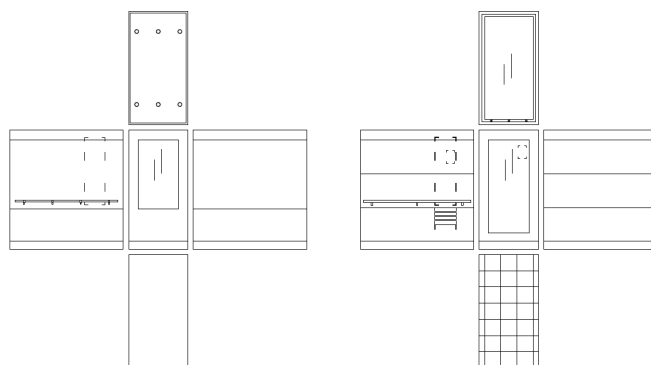


Lämpliga tillbehör vid montering


Läs igenom montageinstruktionen och produktionsunderlagen innan du börjar. Då blir det lättare att få ett snyggt resultat.



Teleskopstöd

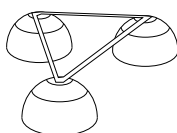

Glaslyft

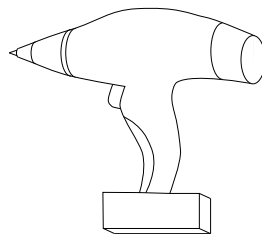


Skruvdragare

T-röd
Arbetsbelysning

1. Kontroll och rengöring av hisskorg


1a.

Kontrollera att korgens väggar och tak är vinkelräta

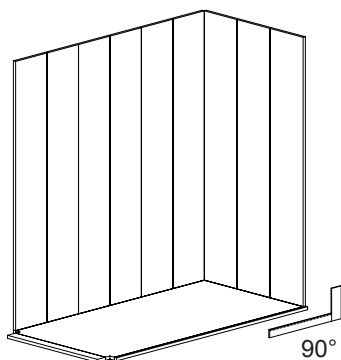

1b.

Rengör korgväggarna
Då fäster lim och tejp bättre

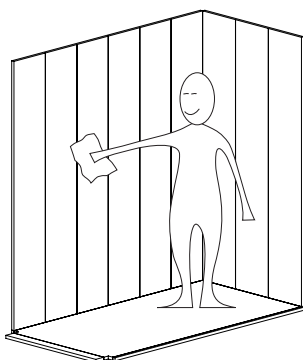

1c.


- Ta fram allt material till hissen.
- Kolla egenkontroller så att allt material är med.
- Koppla in laddare till egna batterimaskiner.

2. Golv

(Vid plastgolv)


2a.

Provmontera så att golvet passa. Gör eventuella urjackningar mot ingång. Justera golvhöjd mot dörrtröskel.

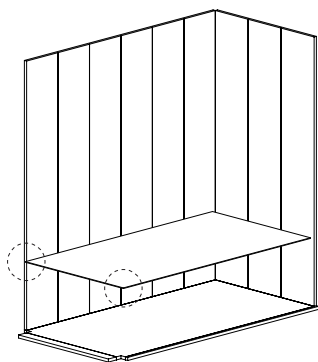


2b.

Applicera lim på golv. För in golvskena, linjera med bakvägg.

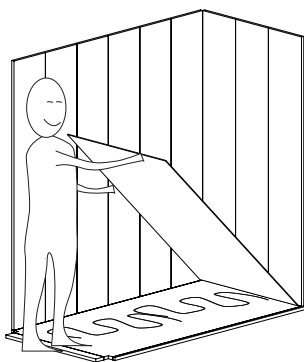

2c.


Låt golv falla rakt ner på limmat korggolv.

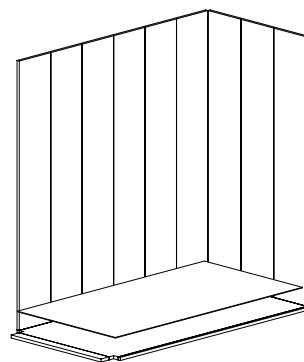

(Vid stengolv)


2d.

Stengolv är uppdelat på flera skivor av viktskäl. Linjera på rad enligt rygg. Gör eventuella urjackningar mot ingång

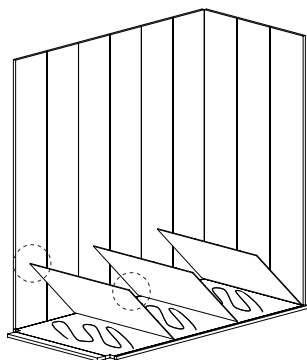


2e.

Lämna utrymme mellan skivor för fog

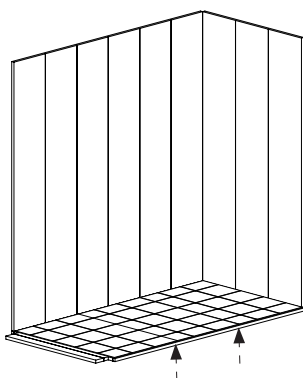

2f.

Foga samman golvskenor

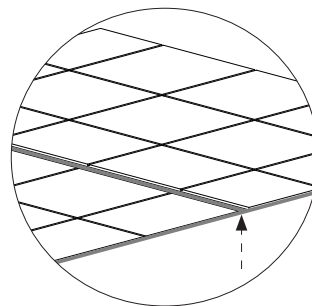

- När korgen har bakvägg placeras golvet mot rygg
- Vid genomgångshiss centreras golv mot sidovägg

- Fixrester tas bort utmed kanterna.

- Täck golvet med en skyddsskiva.
(Eller foga innan du avslutar montaget)


3. Lister

Se även 8a. för en komplett ritning av listsystemet

Provmät korgen invändigt för att se om korgens väggar är "konvexa". Sätt i så fall utfyllnader i "svackorna" innan nya paneler monteras. Säkerställ infästning för ev komponenter t.ex. handledare, spegel, fällsits, avbärare.

3a.


Montera rostfri slät list vertikalt på sidoväggar mot ingångsparti med dubbelhäftande tejp. Börja vid golvytan.

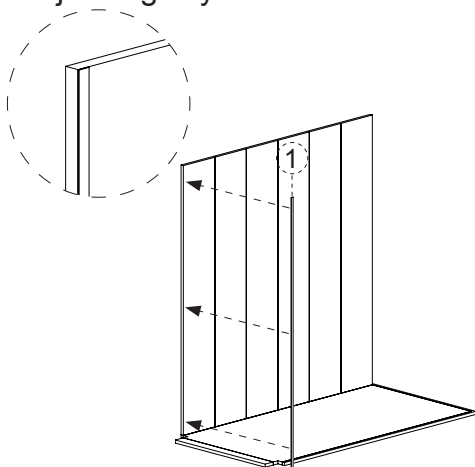

(Vid nytt dörrombyggnadspaket, hoppa över detta steg)

3b.

Montera golvlist horisontellt på korgväggarna mot ingångsparti med skruv/popnit. OBS! Följer inte alltid golvytan.

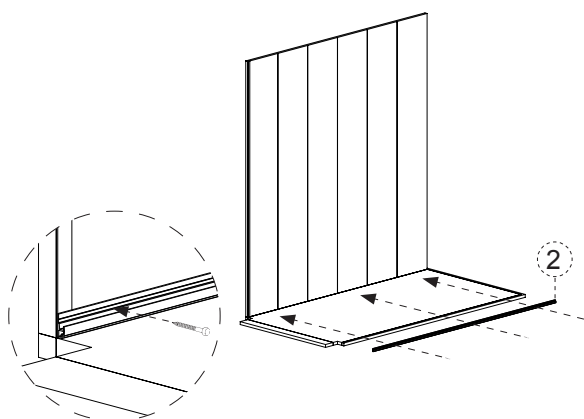


Om korgen har en ingång placeras listen mot rygg
Vid genomgångshiss centreras listen på sidovägg

3c.

Stäm av så att golvlist är rak i förhållande till bakvägg. Sätt i en panel i listen, se så att den linjerar med bakvägg

Eventuellt kan golvlisten behöva "hänga i luften"

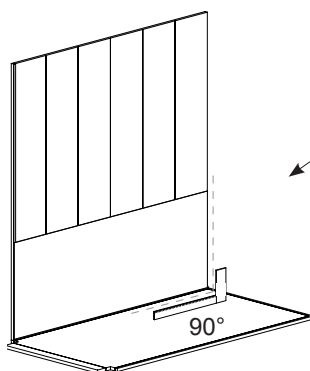


Viktigt för ett snyggt slutresultat!

4. Bakvägg

Måla hörn från golv till tak med svart tuschpenna. (Täcker ev. synliga springor)


4a.

Applicera montagelim diagonalt mellan tejp på bakvägg enligt nedan

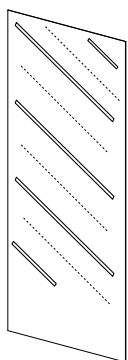



4b.

Vinkla och lyft in panel ståendes, sätt ner panel i golvlister. Använd glaslyft.

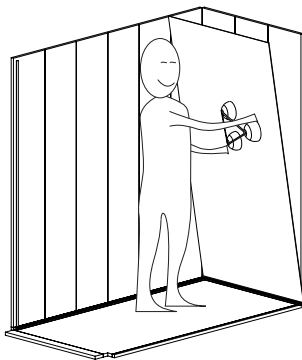

4c.

Pressa panel mot hisskorgs bakvägg och säkerställ en slät yta

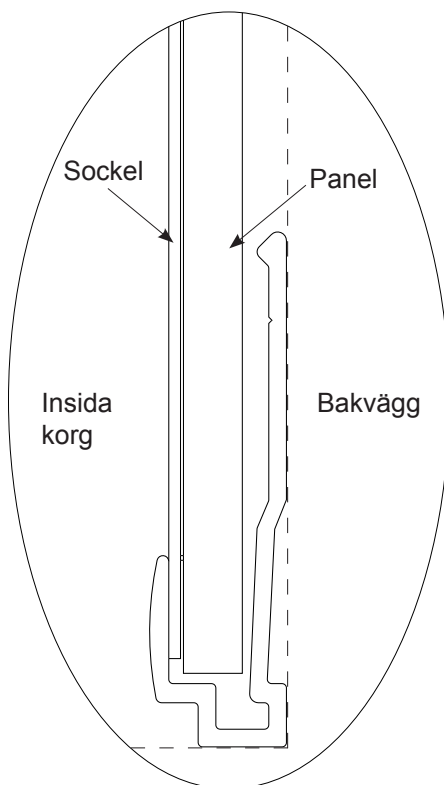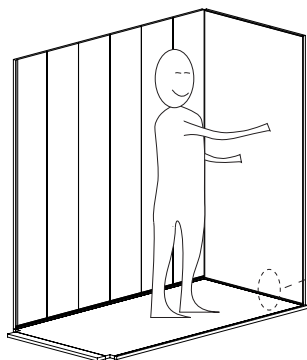


5. Sidoväggar

Montera utfyllnader vid "konvexa" äldre plåtkorgar. (Se punkt 3.)

5a.

Applicera montagelim på panel enligt mönster nedan och ta bort skyddsplast från dubbelhäftande tejp



Se märkning på baksidan för korgsida

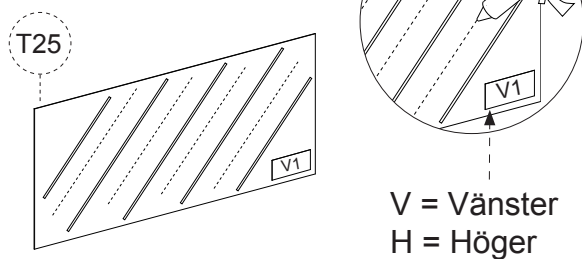

5b.


Placera panel V1 och H1 i golvlister och pressa baksida mot sidovägg

(Gör detta på korgens båda sidor)

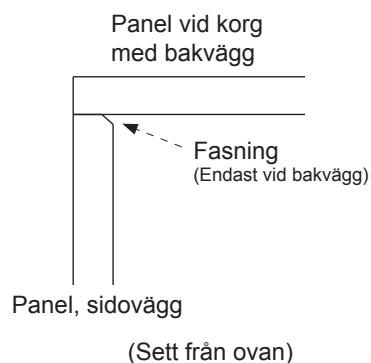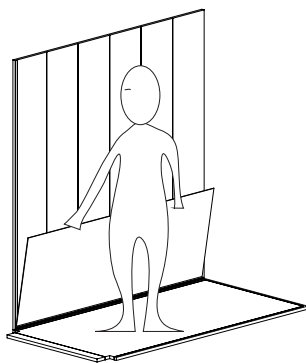




5c.

Montera skarvlist på panel och skruva fast med skruv/popnit

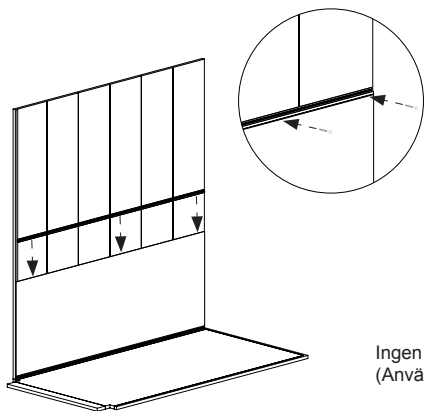

5d.

Upprepa för resterande sidopaneler

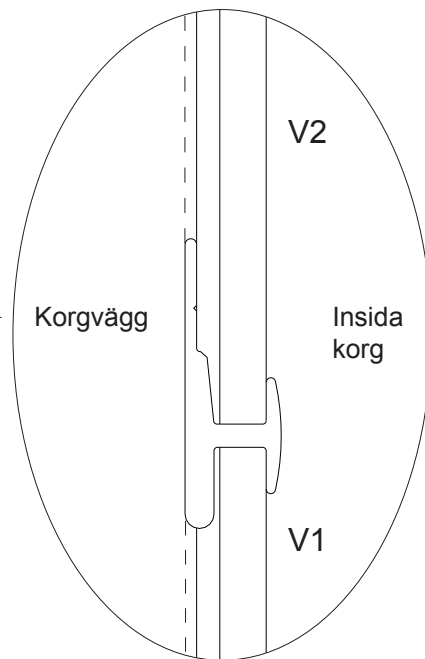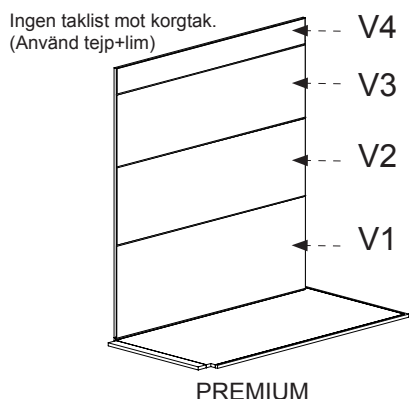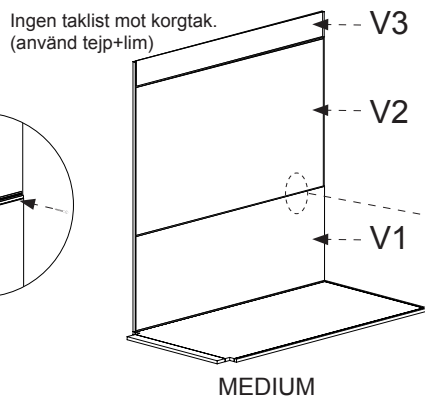


Ta hänsyn till tryckknappstablåer. Popnitar vid utanpåliggande korgtablåer med nyckelhål byts ut mot montageskruv. För över måtten till sidopanelen.

6. Ljustak


6a.

Dra igenom kablar genom förborrat eller befintligt hål i tak

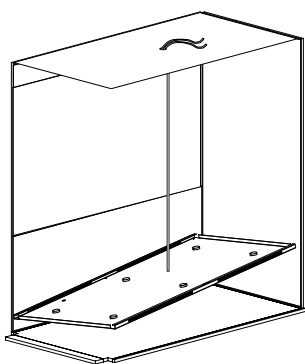


6b.

Placera ljustak centrerat mot korgens tak

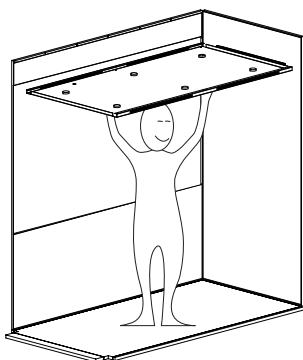



6c.

Lyft upp ljustak och använd teleskopstöd som hjälp

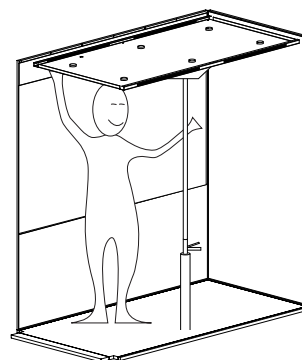


6d.

Montera ljustak med skruv i förborrade hål

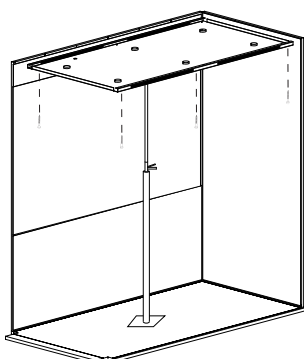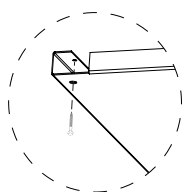


6e.

Placera plugg i yttre skruvhål

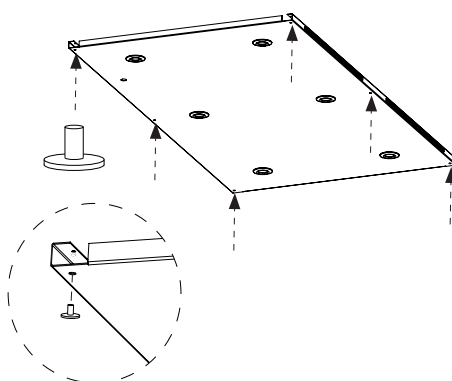

6f.

Vid två ljustak, upprepa samma process och sätt ihop taken i mitten




Specifik instruktion följer med ljustaket

Hittas även under "ladda ner" på www.ahmans.se

7. Spegel


7a.

Montera spegellister i förborrade hål

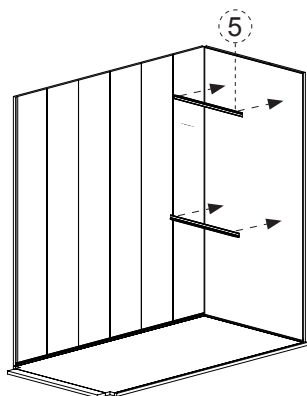


7b.

Ta bort plast från tejpen på baksidan av spegeln

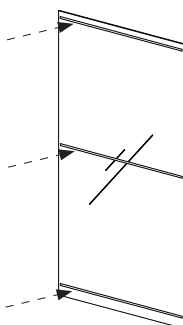


7c.

För övre list uppåt i löphål och fäst spegel i nedre list

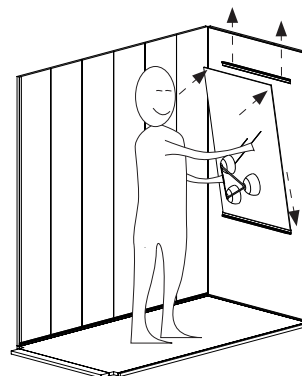

7d.

Tryck fast spegel mot bakvägg och för ner övre list

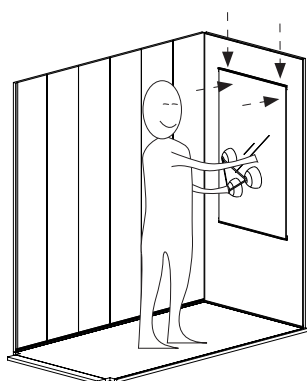

- Spegel vid genomgångskorg placeras efter anvisningar i teknisk bilaga.
- MEDIUM speglar (750x1248) monteras med underkant ca 770 mm över golv.
- PREMIUM speglar (750x1720) monteras med underkant ca 300 mm över golv.



8. Avslutningslist

8a.


Montera avslutningslist på sidopaneler vid ingångsparti, angränsande mot lister.

Utgå från golvytan.

Tvätta limytor med T-röd.

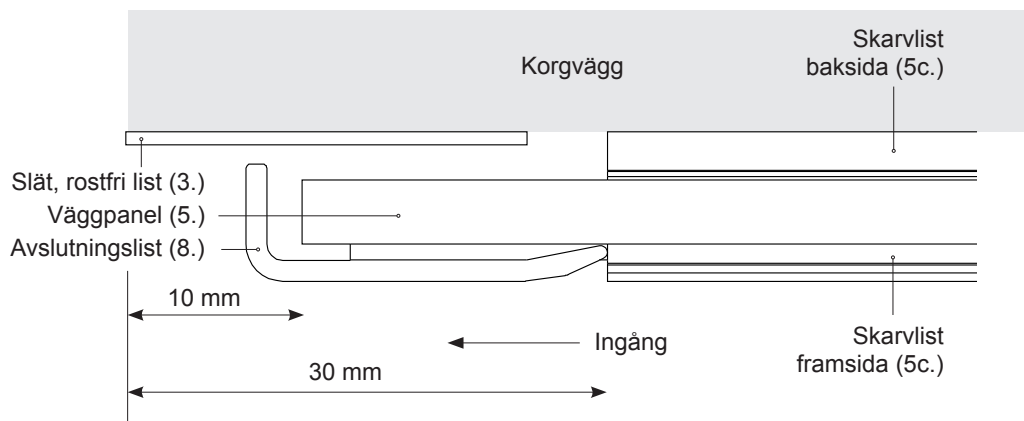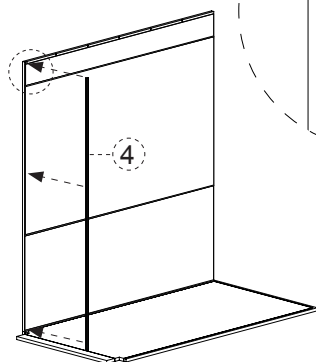

Rengör slutligen inredningen för ett snyggt slutresultat

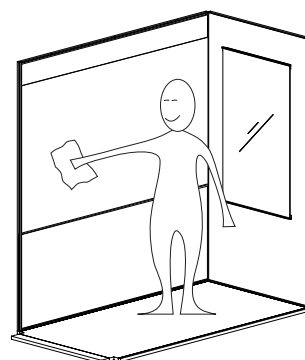


9. Komponenter

9a. Handledare

Handledarhållares nedre hål borras 820 mm över golv och övre hål 853 mm över golv.


Ovansida handledare = 900 mm över golv.

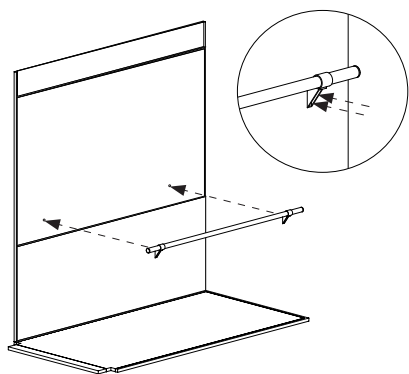

Ändböjar limmas i utsatta miljöer.


9b. Fällsits (tillval)

Fällsits monteras enligt medföljande instruktioner. Fäst skruv i alla hål.

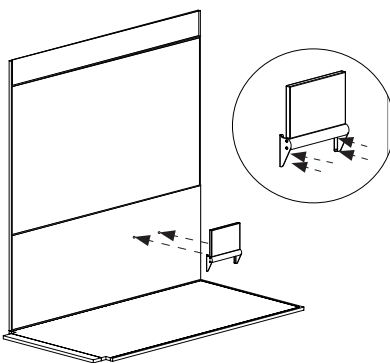

9c. Avbärare (tillval)

Montera avbärare med skruv enligt medföljande montage-mall

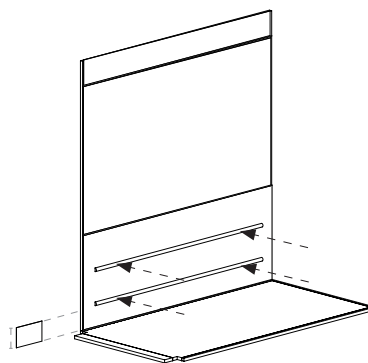

Normalt c/c 300 och 600 mm över golv.

