



## Monteringsveiledning for ny innredning i eksisterende heisestol

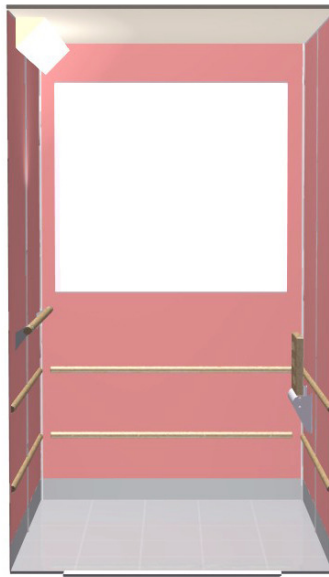

1. Ta kontakt med kunden i forveien om dørkoder og skilting, etc.
2. Sett opp varsellapper på etasjetablået i alle etasje om at heisen er avstengt.
3. Bryt strømmen på stolaket ved bruk av nødstoppen i den etasjen du vil heisen skal stå.
4. Ta vare på småkomponenter i skruerosen. Informasjon om hvor de ulike skruene skal monteres er i skruerosen.

5. Rens heisstolen for alt gammelt, løst og utstikkende materiale. Demonter tidligere innredning hvis det er avtalt/planlagt.
6. Fjern eksisterende golvbelegg hvis det er løst. Tilpass og lim på plass det nye golvet. Hvis det er flisegolv, monteres inngangspartiet før man legger golvet, se punkt 7.

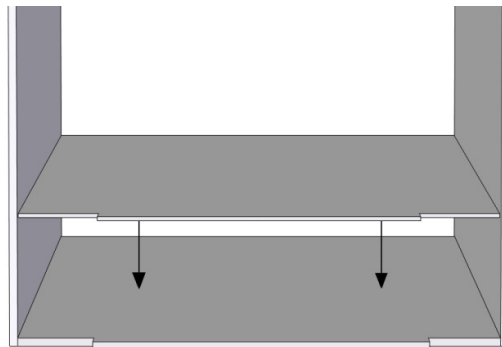


7. Ved montering av nytt rustfritt inngangsparti:

Skru sammen venster og høyre sider med overstykket. Monter dette fast på heisstolen.

Monter rustfrie dekklister på begge sider og taket, dersom det ikke skal monteres en ny stolinneinnredning.

Se også separat monteringsveiledning til dørombyggingspakke.



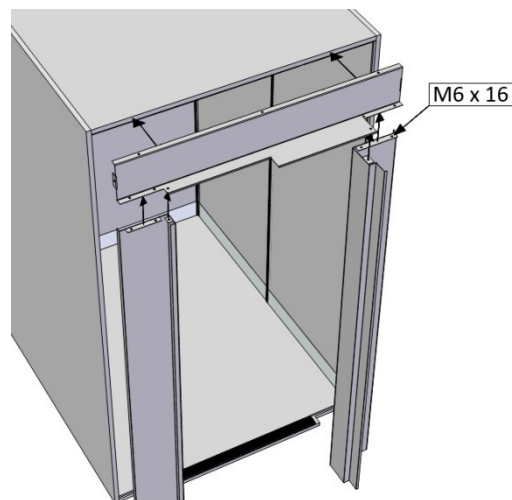


8. Bryt strømmen til takarmaturen, det gjøres oftest i maskinrommet.
9. Sett opp taklist ved framkanten og tilpass takpanelet. Gjør nødvendige hull til armatur innen taket limes og skrues fast. Bruk evt. støtter for å uderlette arbeidet.



Delt 14 mm tykt tak limes i skjøten i begge takhalvdelene.

10. Koble midlertidig belysning i stikkkontakten på heistaket. Permanent belysning kobles av heismontør.

11. Taklister monteres. Først bakvegg, så sider og til slutt evt. foran. Taklistene på sidene plasseres foran taklisten mot bakveggen. Buk støtter underveis for å holde oppe taket.

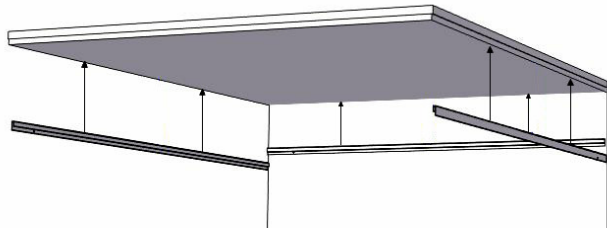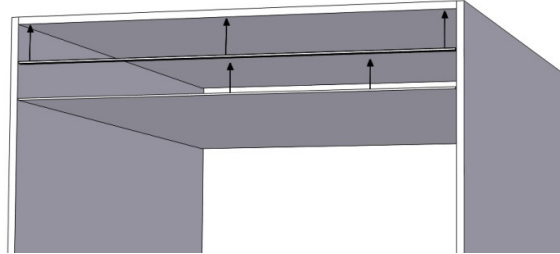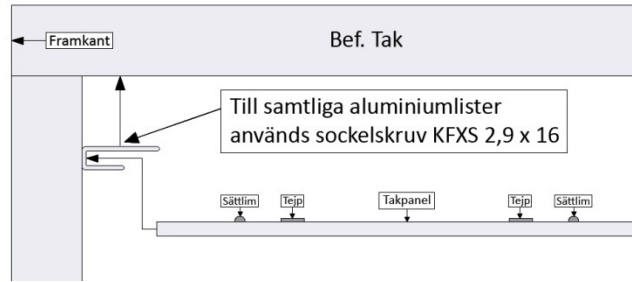



12. Sag till hjørne- og skjøtelister i riktig lengde. Disse skal passe mellom taklist og golv. Kappes ved golv.

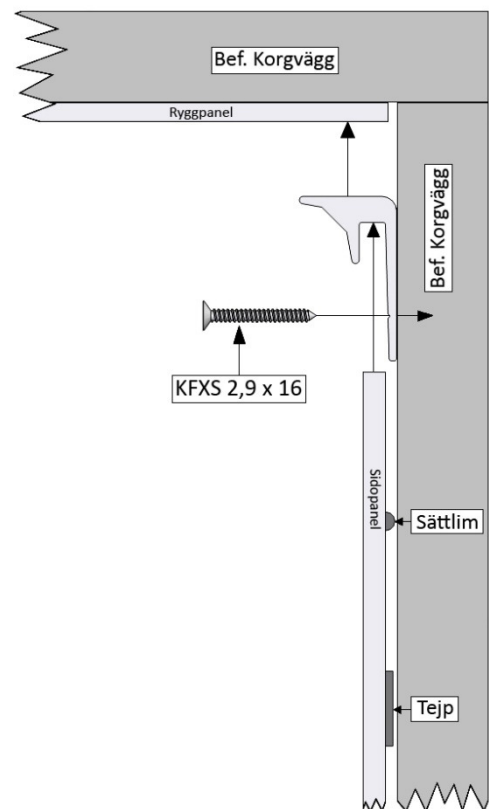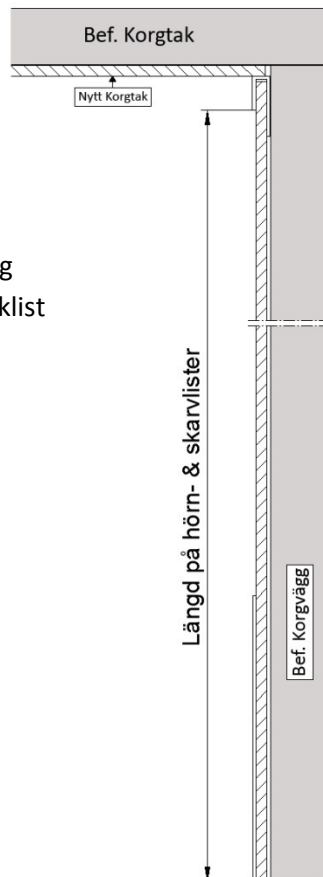

## 13. Bakveggpanelet monteres, tapes og limes.

Panelene limes med monteringslim, jevnt med vertikale strenger over panelen, ca. 150 mm mellom hver streng. Tapes den fast, sett den 500 mm lange tapebiten midt på panelet. Prøvmonter panelet før beskyttelsespapiret på tapen fjernes. Er stolveggen ujevne, bruke utfyllingsmateriale for så å monter panelene på egnet måte med forsenkede sokkelskruer.

Tørk av panelene med løsemiddel innen sokkelen limes med monteringslim. Tapes og monteres inn i hjørne og midtskjøtelister.

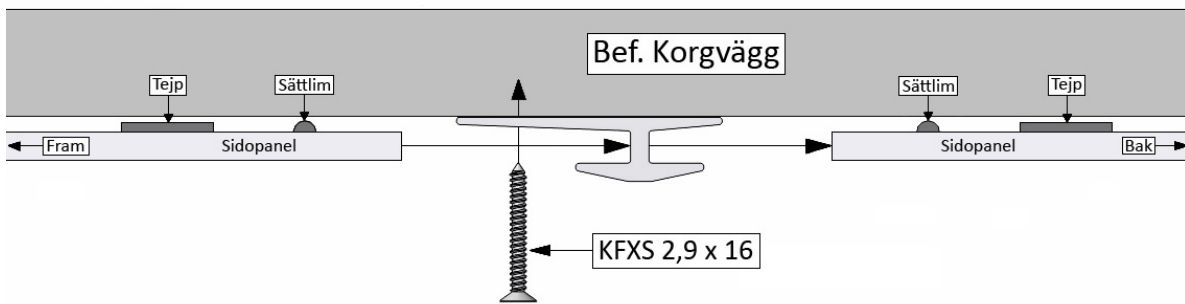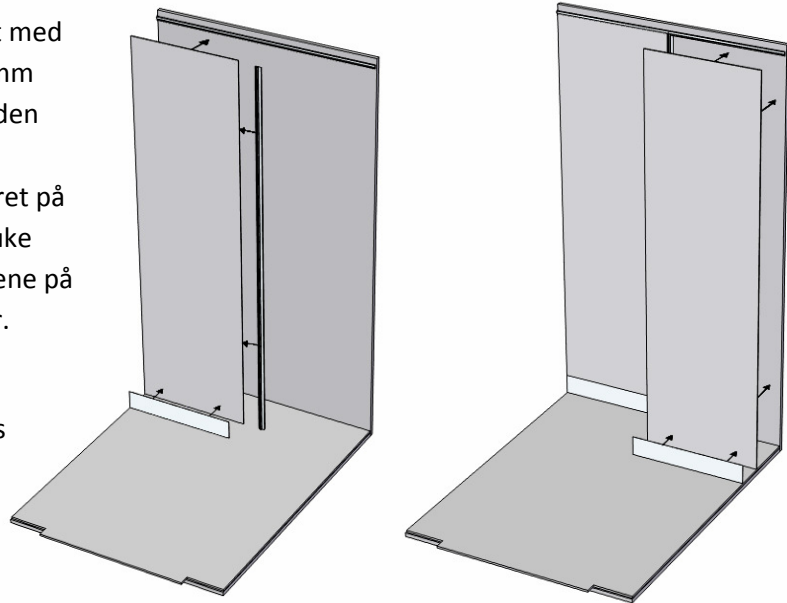


## 14. Sidepaneler og skjøtlist monteres bakfra og framover, slik som ryggpanelet.

Gjør nødvendige hull for f.eks. tablå, høytere mm. Disse monteres tilbake på plass. Hver forsiktig slik at ledninger blir ødelagte.

Ved rustfrie inngangsparti: Avslutt med taklist.

Ved kledd framparti: Sett hjørneslist i framkanten.

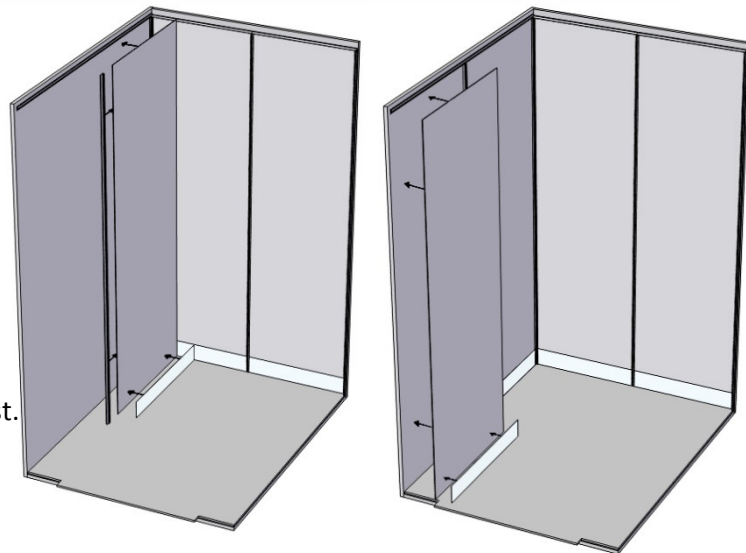


## 15. Før evt. frontpanel monteres, undersøk karmsmyg og lim på evt. karmlister. Så monteres frontpanel over døren. Tilpass en skjøtelist til frontpanelet over døren, slik at den begynner over karmsmyg som monteres til slutt.

## 16. Test karmsmyg og monter 5 skruer jevnt fordelt, med stat 100 mm neden i fra, og stopp 100 mm ovenfra. Evt. mal veggen bak ventilasjonsristen svart.

Test slik at heisestoldørene går fritt.



17. Hvis det er terskelskinne, juster den i begge ender innen den monteres. Utfyllingslist limes under terskelen. Vær nøye, slik at karmstolpene kommer innenfor terskelsen. Terskelskinner utgår dersom heisstolen har dører.

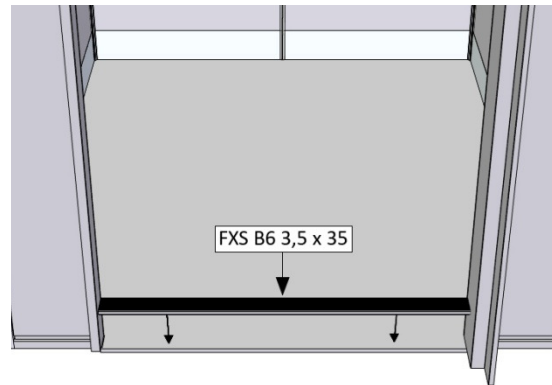

18. Øvrig utstyr monteres etter tegningen eller etter veiledning som du finner på vår hjemmeside.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Belysning</b>  | Se respektive produkt  |
| <b>Speil</b>      | 600x700 mm = 1250 mm over golv<br>950x1050 mm = Se kundens anvisning |
| <b>Håndlist</b>   | 900 mm o.g.  |
| <b>Fenderlist</b> | c/c 300 mm resp. 600 mm o.g.   |
| <b>Klappsete</b>  | 500 mm o.g.  |

19. Heisstolen rengjøres.
20. Fjern beskyttelsesplasten og rengjør de rustfrie ytterflatene.
21. Legg en tynn tetningsfuge av silikon mellom golv og sokkel.
22. Fjern all emballasje. Rydd og rengjør område i og utenfor heisen.
23. Ta bort varselslappene i trappehuset og prøvkjør heisen.
24. Gi beskjed til kundens kontaktperson at montasjen er fullført. SMS er ok.
25. Gi beskjed til din kontaktperson hos Åhmans at montasjen er fullført. SMS er ok.

**Telefontøpport: +46 (0)44-28 99 00**

