



Montageanvisning för ny hisskorgsinredning i befintlig hisskorg

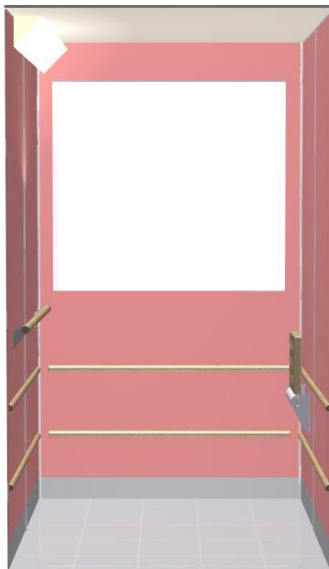

1. Ta kontakt med kund några dagar före montering om ev. dörrkod, skyltning etc.
2. Sätt upp lappar på anropsknappen på varje våning att hissen är avstängd.
3. Bryt strömmen på hisstaket genom nödstoppet när hissen är på lämpligt våningsplan.
4. Ta vara på skruppåsen och småkomponenter. I skruppåsen finns även information om var de olika skruvarna ska monteras.
5. Rensa korgen så sidor, golv och tak blir rena från löst och utstickande material. Demontera tidigare inredning om det är planerat.

6. Golv passas in och limmas på plats. Ta bort befintlig matta om den sitter löst. Vid stengolv monteras ingångsparti innan golvet läggs in (se punkt 7)

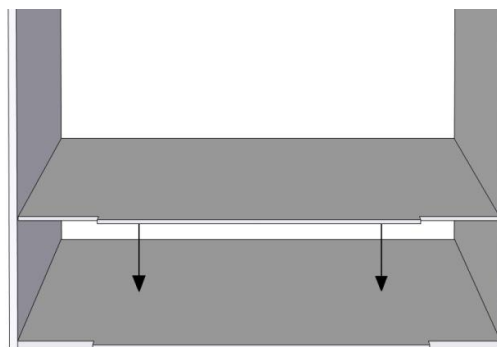


7. Om nytt RF ingångsparti ska monteras:


Skruva ihop vänster och högersidor med överstycket.
Passa sedan in mot korgdörrarna.

Montera RF täcklist vänster, höger, tak om inte ny hissinredning ska monteras.

Se även separat montageinstruktion till dörrrombyggnadspaket.

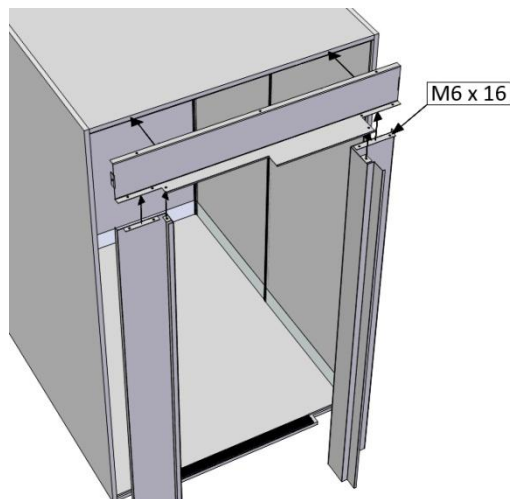


8. Koppla ur takarmaturen. Detta görs oftast i maskinrummet.
9. Sätt upp taklist vid framkanten och passa till takpanelen. Gör nödvändiga armaturhål innan den limmas och skruvas fast. Använd stöttor för att underlätta monteringen.

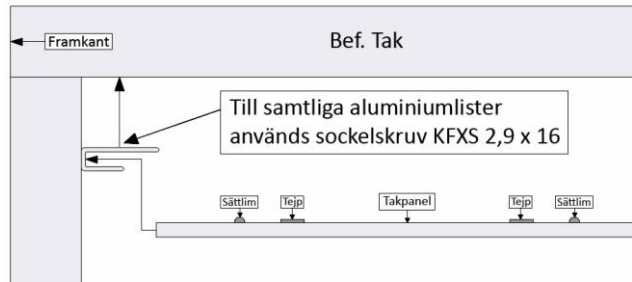


Delat 14mm tjockt tak limmas i slitsen i båda takhalvorna.



10. Belysning kopplas provisoriskt in med stickpropp i eluttag på hisskorgstaket vid takbelysning.

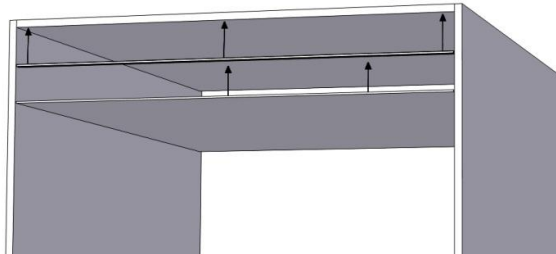

11. Taklister monteras först rygg, sen sidor och sist ev. fram. Taklisterna på sidorna placeras framför taklisten mot rygg. Använd stöd för att hålla uppe taket under tiden.


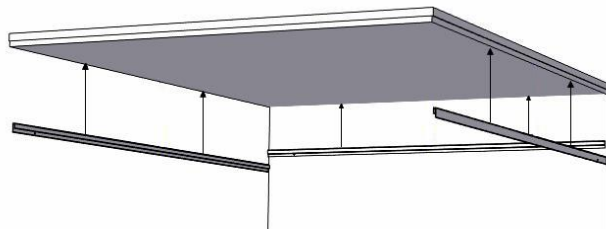


12. Kapa till hörn- och skarvlister till rätt längd. Ska passa mellan taklist och golv. Kapas vid golv.

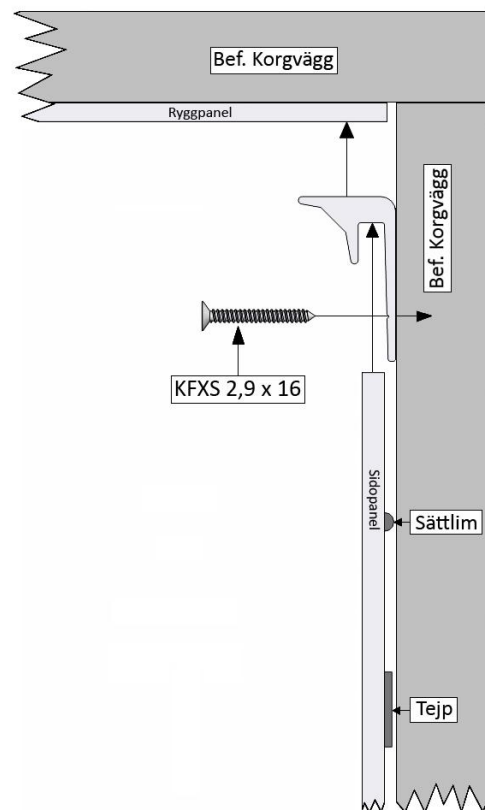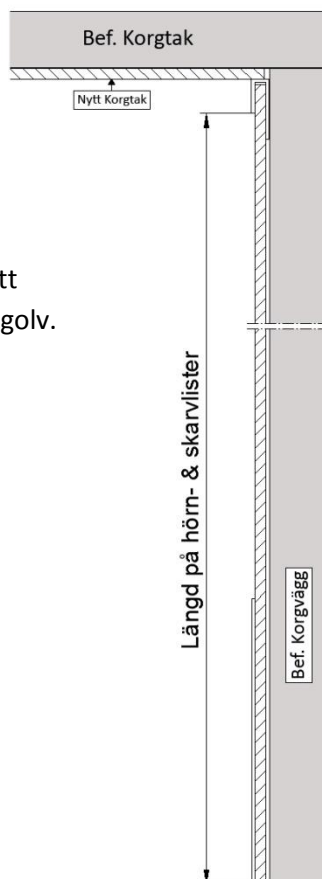

13. Ryggpanel monteras, tejpas och limmas. Panelerna limmas med vertikala strängar sättlim som placeras jämnt och vertikalt över panelen c/c ca: 150mm. Tejpas den fast så sätts tejp c/c ca: 500 på panelen. Panelen provmonteras på plats innan tejpens skyddspapper tas bort. Är korgväggarna ojämna så ska utfyllnadsmaterial användas och panelen skruvas fast på lämpligt ställe med försänkt sockelskruv.


Torka av panelerna med lösningsmedel innan sockeln limmas med sättlim, tejpas och monteras in i hörn och mittskarvlistor.

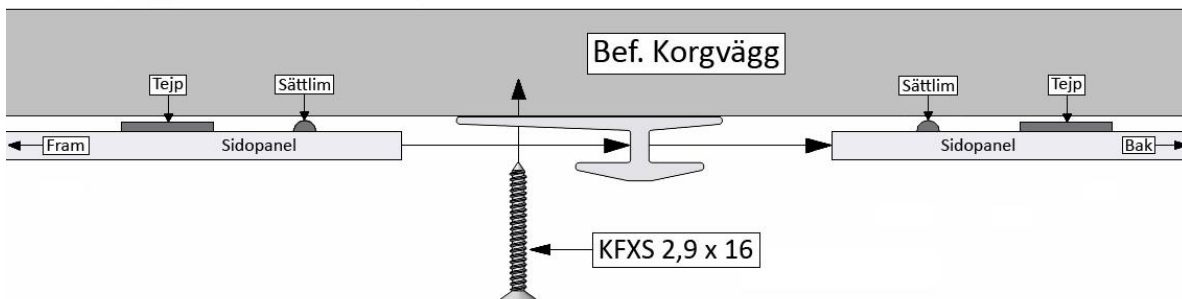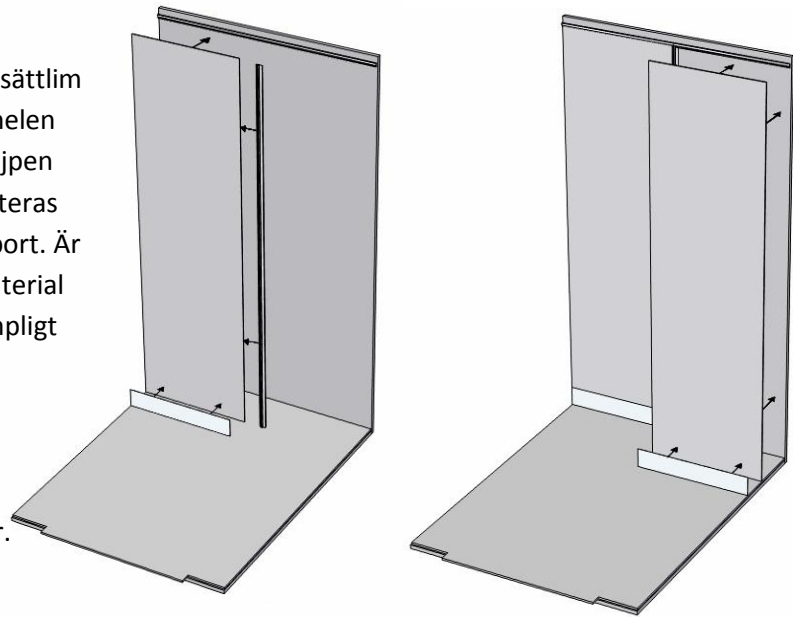

14. Sidpaneler och skarvlistor monteras sedan bakifrån och framåt lika ryggpanel.

Gör nödvändiga hål för t.ex. tryckknapp, högtalare mm. Dessa återmonteras. Var försiktig att inte eltrådar släpper.

Vid RF ingångsparti så avslutar med täcklist. Vid klätt framparti så sätter man hörnlist vid framkant.

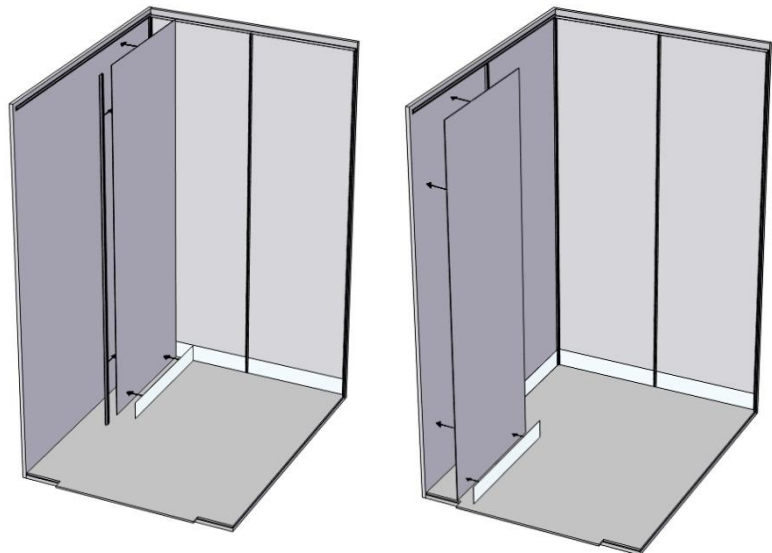


15. Före ev. frampaneler monteras, kolla karmstolpar och limma på nödvändiga karmlistor, sist framsida upp. Kapa skarvlist till framsida upp så den börjar ovanför de senare monterade karmstolparna.
16. Karmstolparna provas och monteras med 5 skruvar jämt fördelat med 100mm nerifrån och 100mm uppifrån. Svartmåla ev. bakom ventilationshål som det ej blir luft bakom.

Prova korgdörrar att de går fritt.



17. Om tröskelskenor används så justeras den lika i bägge ändar innan den monteras. Utfyllnadslim limmas under tröskel. Var noggrann med att få karmstolparna innanför tröskeln. Tröskelskenor utgår om korgdörrar finns.

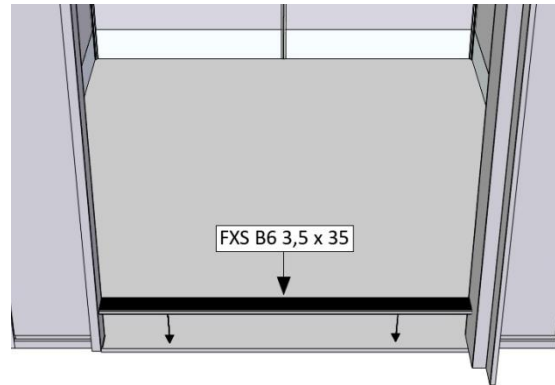

18. Övrig utrustning monteras enligt ritning eller anvisningar på hemsida.

Belysning	Se resp. produkt
Spegel	600x700 mm = 1250mm ö.g. 950x1050 mm = Se kundens anvisning
Handledare	900 mm ö.g.
Avbärare	c/c 300 mm resp. 600 mm
Fällsits	500 mm ö.g.

19. Hisskorgen rengörs från fläckar och damm mm.
20. All skyddsplast tas bort och rostfria ytor rengörs.
21. Tunn tätningsfog av silikon läggs mellan golv och sockel.
22. All emballage tas bort och utrymmen i och utanför hissen städas av.
23. Avstängningslappar i trapphuset tas bort och hissen provkörs.
24. Meddela kundens kontaktperson att platsmontaget är klar. SMS är ok.
25. Meddela din kontakt hos Åhmans att platsmontaget är klart. SMS är ok.

Telefonsupport: 044 – 28 99 00

