


## Monteringsveiledning for dørrombyggingspakke

A	Frontvegg venstre	1 st
B	Frontvegg høyre	1 st
C	Frontvegg opp	1 st
D	Avtakbar karmsmyg	1 st
E	Dekklister	3 st
F	Dobbeltsidig tape	1 st
G	List til golvbelegg	1 st
H	Torx 4x32	27 st
I	Skrue 3x25	7 st
J	Bolte M5x10	6 st
K	Torx M4x8 RF	5 st
L	Vinkeljern	4 st
M	Tørkeserviett	1 st
N	Bore 2,7 mm	1 st

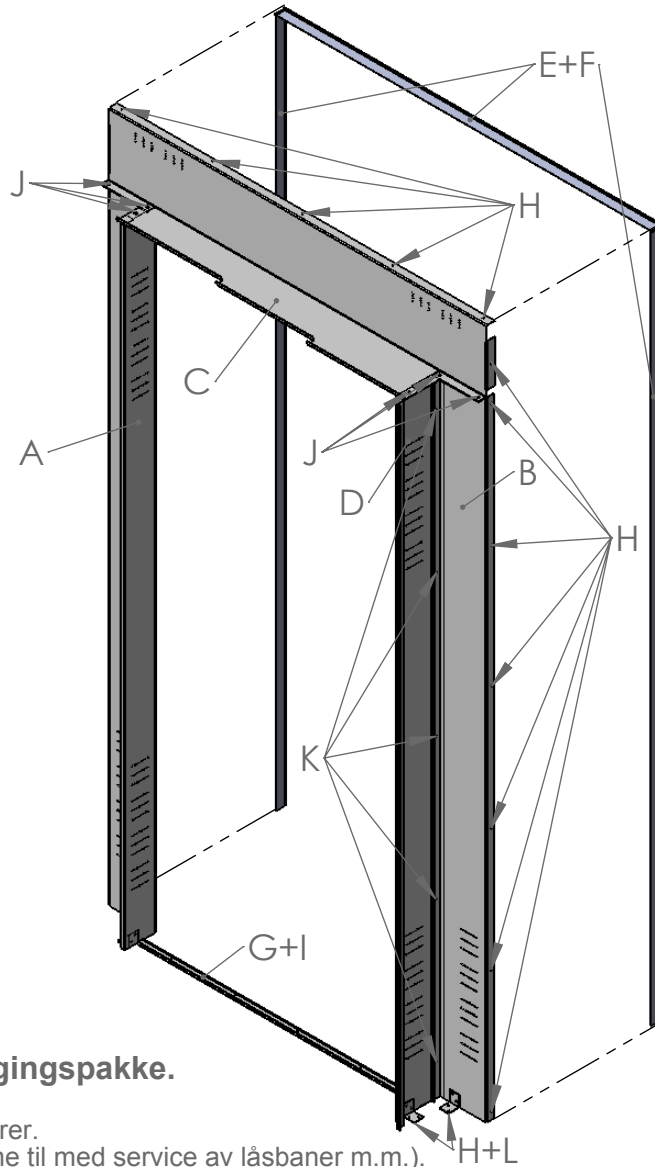

### Monteringsveiledning for dørrombyggingspakke.

- Passer til både tre- og stålheiser.
- Finnes både for automatdører og trekspiddører.
- Finnes også til avtagbare karmer (for å komme til med service av låsbaner m.m.).
- Bruk Åhmans blankett for oppmåling og bestilling. [www.ahmans.se](http://www.ahmans.se) - Formulär

#### Metode A.

1. Monter terskelsen + evt. kapp av heisestolen.
2. Monter ombyggingspartiet (vær nøye med vatring).
3. Monter så dørmaskin og heisestoldører.
4. Monter rustfrie dekklister over skuehodene i heisestolen. Bruk dobbeltsidig tape mellom skruer.

Denne rekkefølgen å utføre monteringen på medfører at det ikke blir belastning på taket p.g.a. dørmaskinen eller av heismontøren når heisen er kappet. Er heisestolen kappet, kan ombyggingspakken i visse sammenheng moteres forfra. Dette medfører mindre risiko for riper i heisestolen. Dørmaskinen blir lettere å få i rett posisjon, og trenger ikke å bli etterjustert.

#### Metode B

1. Monter dørmaskinen og heisestoldøren + evt. kapp av heisestolen.
2. Monter ombyggingspakken før du monterer den nye heisestolinnreningen.
3. Vatre inn ombyggingen etter de nye stoldørene.
4. Monter rustfrie dekklister over skuehodene i heisestolen.

Metode B brukes der heisestolen ikke skal kappes. Stolåpningen skal være lysmål + 50 mm ved montering av inngangspartiet fra innsiden av heisestolen.