

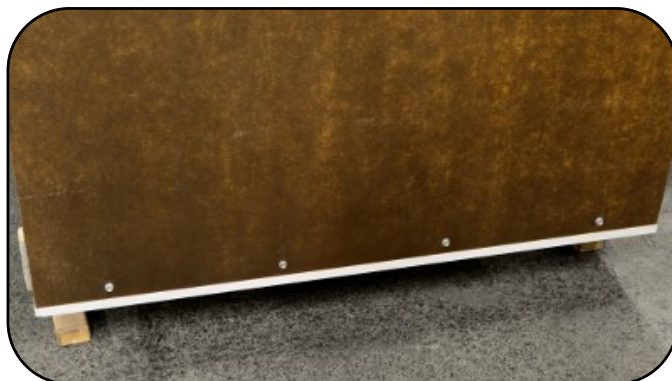


Montageanvisning för hisskorg med liggande panel MEDIUM och PREMIUM

1. Ta ut golv ur hisshäcken och ta vara på småkomponenter och skruvpåsen. I skruvpåsen finns även information var de olika skruvarna ska monteras.
2. Lägg in golvet i bärramen och justera golvet mot schaktdörrarna.
3. Montera ryggen.

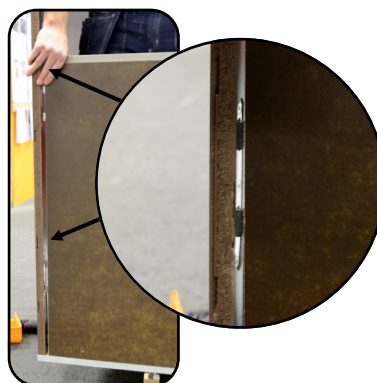

4. Haka ihop de nedre sidsektionerna mot ryggsektionen.
Kontrollera att sidorna är kant-i-kant med ryggsektionen innan de skruvas fast i golvet. Alla sidsektioner monteras med skarvlisten uppåt.

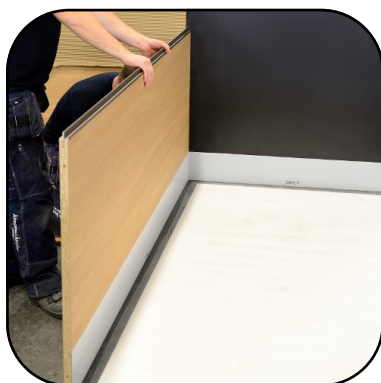

5. Montera varannan sidsektion mot ryggsektionen och bygg uppåt. Säkerställ att alla sektioner monteras kant-i-kant. Sidornas ordning markeras med en lapp i nedre vänstra hörnet på varje sida. (Se punkt 8.)



6. Montera de avslutande mindre sidsektionerna högst upp och skruva fast dessa i ryggsektionen.



7. Montera och skruva fast taket mot väggarna, skruva sen fast spikplåten enligt separat anvisning.





8. Skruva på RF framsida mot sidorna och säkerställ att sidorna är raka.



9. Montera övre RF framsida. Rikta upp korgen så att skruvhålen i väggarna matchar skruvhålen i övre RF framsida.



10. Korgen lodas mot schaktdörrar och fixeras vid tak och bärram.
 11. Övriga korgkomponenter monteras enligt anvisningar.
 12. Vid sten på golvet, täta mellan vägg och golv med medföljande fogmassa.
 13. Hisskorgen rengörs från fläckar och damm mm.
 14. All skyddsplast tas bort och rostfria ytor rengörs.
 15. All emballage tas bort och utrymmen i och utanför hissen städas av.
-

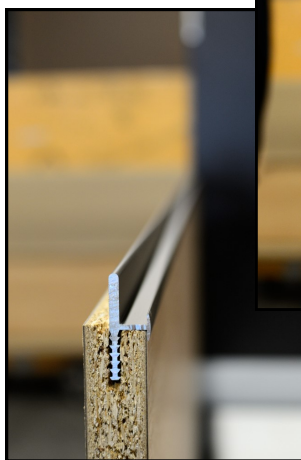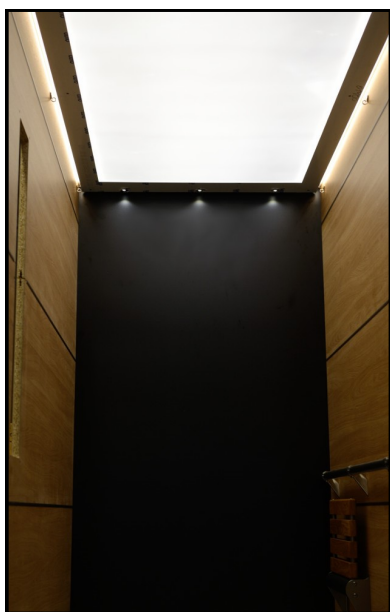

Telefonsupport: +46 (0)44-28 99 00