

Mer stillegående heiser!

Minsk risikoen for ulyd i heiser med tretak ved å forbedre infestningen.

Nye og eksisterende heisestoler med delte tretak:

1. Rengjør innfestingstedet på heisestoltaket hvis det er nødvendig.
2. Ta bort beskyttelsen på den tosidige teipen.
3. Plaser spikerplatene over takskjøten (se tegning).
4. Skru fast spikerplatene med 5 stk 19 mm skruer på begge sider av takskjøten.

Spikerplatepakke for heisestoler med tretak.



Art.nr. 8-12-4557

- 2 stk spikerplater med tosidig teip
- 20 stk skruer 4,2 x 19 mm for infestning av spikerplater i tak.

For tiltak av eksisterende treheisestoler gjeld også:

5. Fjern eksisterende skruer i heisestoltaket.
6. Skru fast nye 65 mm takskruer i samme skruehull.
7. Etterdra samtlige bolter mellom heisestolvegg og gulv.

Heisestoltak

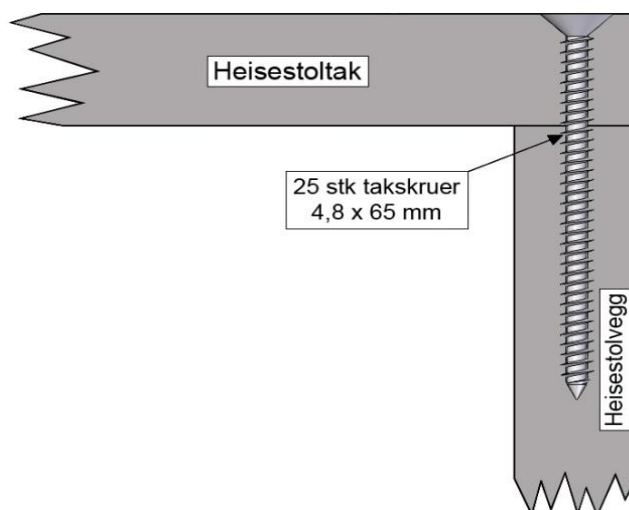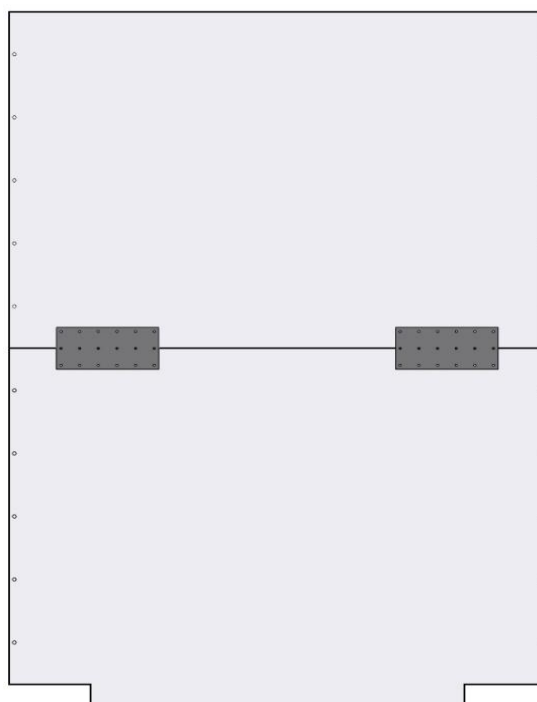

Telefonsupport: +46 (0)44 - 28 99 00

2009-12/FG



Tystare Hissar!

Minska risken för oljud i hissar med trätak genom att förbättra infästningen.

Nya och befintliga hisskorgar med delade trätak:

1. Rengör ytan på korgtaket vid behov.
2. Ta bort skydd på dubbelhäftande tejp.
3. Placera spikplåtarna över takskarven lika skiss.
4. Skruva fast spikplåtarna med 5 st 19 mm skruv på båda sidor om takskarven.



Spikplåtsats för hisskorgar med trätak.

Art.nr. 8-12-4557

- 2 st spikplåtar med dubbelhäftande tejp
- 20 st skruv 4,2 x 19 mm för infästning av spikplåt i tak.

Vid åtgärd på befintliga trähisskorgar gäller även:

5. Ta bort befintliga skruvar runt korgtaket.
6. Skruva fast nya 65 mm takskrivar i samma skruvhål.
7. Efterdra samtliga bultar mellan korgvägg och golv.

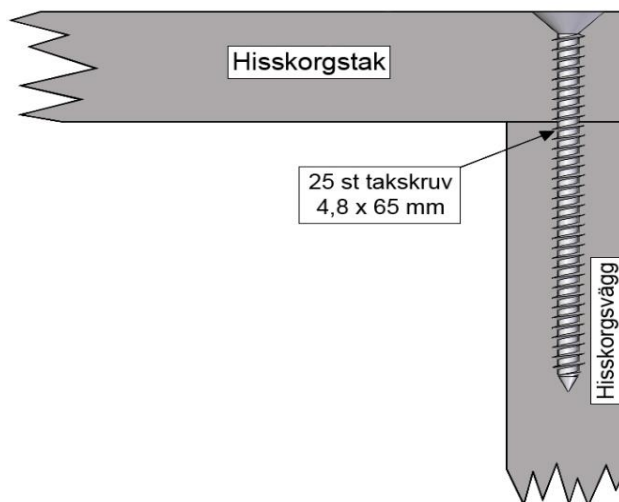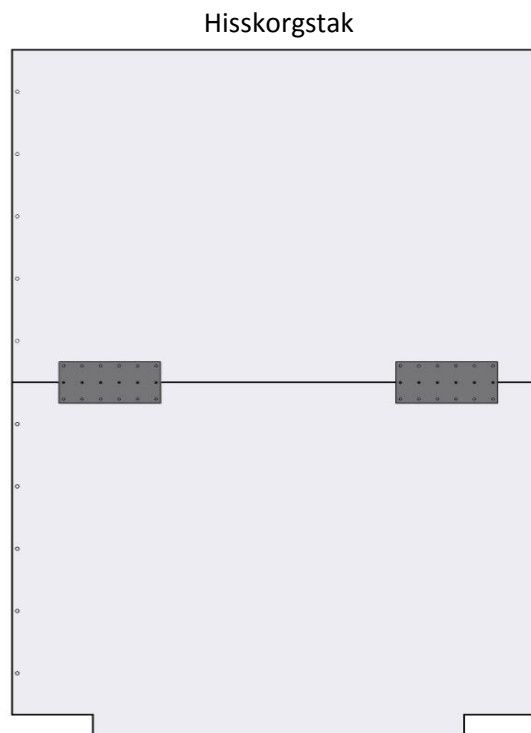

Telefonsupport: 044 - 28 99 00

2009-12/FG

