

Montage på hisskorgstaket

19. Ta med drivningsenheten upp på hisskorgstaket.
20. Dra upp elkablarna och ev nödljuskabel med hjälp av draglinan.
21. Koppla först in belysningskablarna till drivningsenheten. Koppla in i rätt ordning!
22. Koppla sedan in drivningsenheten till strömförsörjningen i körlådan.
23. Skruva fast drivningsenheten på korgtaket.
24. Koppla in nödljuset.
25. Dragavlasta elkablar och skydda kabeln vid genomföringar.
26. Montera kabelskydd på torgtaket. (Medföljer inte i leveransen).
27. Ställ in önskad ljusmängd med dimmer. (Ställ på ca 90% så håller belysningen längre).



Teleskopstötta. Art.nr: 8-1005



Standard till T48-014: Trafo med fast ljus för upp till 10 LED-spots. Art.nr: 8-09-2267



Standard till LED-paneltak T48-017
Tillval till T48-014: Komplet
drivningsenhet med trampskydd,
trafo och dimmer. Art.nr: 8-09-2257



Vid platsmontage av separat nödljus rekommenderas användning av en stegborr.



Vandalskyddad LED-spot.
Tillval till T48-014. Ø=80mm.
Art.nr opal: 8-09-3153
Art.nr klar: 8-09-3153-1



Vitt nödljus 10-30V
(Till vanliga 30mm ljustak).
Art.nr: 8-09-3815



Vitt nödljus 12-24V
(Endast till LED-paneltak).
Art.nr: 8-09-3818

Beställ lösa komponenter på webbshop.ahmans.se

Åhus
Sandvaktaregatan 26
296 35 Åhus
Växel: +46 (0)44- 28 99 00

Stockholm
Studio B3 - Barnhusgatan 3
111 23 Stockholm
Tel: 08-588 33 333

Göteborg
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal
Tel: 031 - 712 80 10

Ljustak till hisskorgar

Sparar energi och underhållskostnader.

Ahmans belysningslösningar passar alla hisskorgsfabrikat och hisstyper för nyproduktion eller modernisering.
Antal ljuskällor anpassas till korgstorleken.

- Beställningsblankett
- Teknisk beskrivning och montageinstruktion

Ljustak med LED-spot - T48-014



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-spot Ø = 64mm, 1,5 W, vit, 3000 K, fast ljus.


Material

- ☐ Vit aluminium (standard)
- ☐ Rostfritt DP20
- ☐ Mässing
- ☐ Lackerad (NCS-nummer: _____)

Tillval

- ☐ Dimmer med trampskydd.
- ☐ Nödljus - ☐ Levereras löst, monteras på plats
- ☐ Förmonteras. (se övriga tillval)
- ☐ Närvarosensor 12V.

Ange hisskorgens
invändiga korgmått i mm.

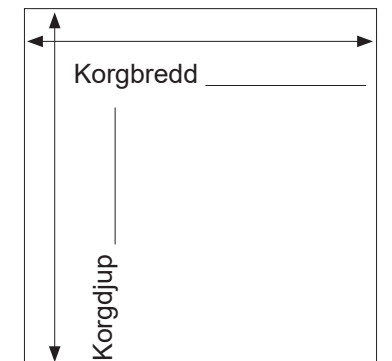

- ☐ Avdrag på mått (10mm/sida)
- ☐ Special _____ (mm)

Ljustak med rund LED-panel - T48-019



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel Ø = 210mm, 11 W, vit, 3000 K.

Material

- ☐ Vit aluminium (standard)
- ☐ Rostfritt DP20
- ☐ Mässing
- ☐ Lackerad (NCS-nummer: _____)

Tillval

- ☐ Dimmer med Trampskydd
- ☐ Nödljus - ☐ Levereras löst, monteras på plats
- ☐ Förmonteras. (se övriga tillval)

Övriga tillval / Anpassningar

- ☐ **8-1005** 2st Teleskopstötta vid platsmontage (2st behövs vid enmansmontage)
- ☐ Anpassning för runda hörn ☐ Bak radie = _____ (mm) ☐ Fram
- ☐ Anpassning för dörröppnare i hisskorgstak
- ☐ Anpassning för nödlucka i hisskorgstak
- ☐ Special. Bifoga eget underlag.
- ☐ Förmonterat nödljus: ☐ Vänster ☐ Höger
Mått från ingång = _____ (mm)

Ljustak med hel LED-panel - T48-017



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel, dimbar, 3000 K, 120 lm (1100x2100 korg)

Material ram

- ☐ Vit aluminium (standard)
- ☐ Svart aluminium
- ☐ Rostfritt

Tillval

- ☐ Motivbild
- ☐ Nödljus - Levereras löst, monteras på plats




Se även www.ahmans.se/

Åhmans i Åhus
rev 2020-10-15/AM



Montage av Åhmans ljustak till hisskorgar

Ljuskällor är förmonterade i ljustaket. Kablar och skruvar medföljer.

1. Packa upp ljustaket, drivningsenheten och ev montagestöttan ur transportemballaget.
2. Koppla ur och ta bort den befintliga hisskorgsbelysningen.
3. Borra hål i mitten av hisskorgstaket för draglina och elkablar eller utnyttja befintliga hål i hisskorgstaket.
4. Dra bort skyddsplasten runt ljustakets kanter.
5. Ställ ljustaket på kant i hisskorgen.
6. Ta bort emballagetejp runt elkablar och draglina.
7. För draglinans fria ände genom hålet i korgtaket. Förankra draglinan.

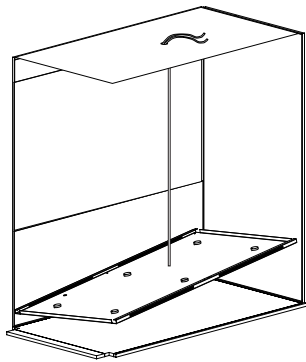


8. Borra hål i ljustaket/korgtaket ovanför hisskorgtablån för ev. nödljus.
9. Montera nödljus i hålet. Dra kabel genom hål i hisskorgtaket.
10. Anpassa montagestöttans längd till korghöjden minus ca 50 mm.

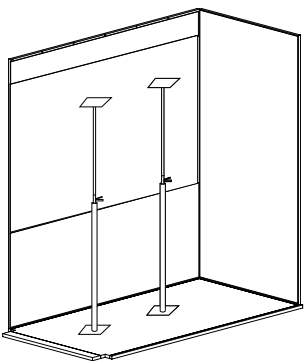


Vid större ljustak (ca >1x2m) delas ljustaket upp i sektioner för att bli hanterbart.



11. Lyft upp ljustaket mot korgtaket. Säkerställ att ev nödljus hamnar nära korgtablån.

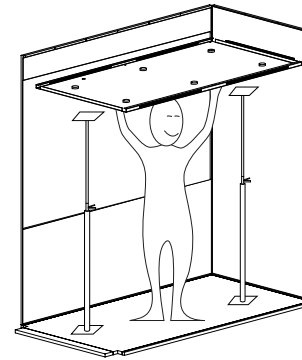

12. Ställ montagestöttan i mitten av korgen. Pumpa försiktigt upp stöden så att ljustaket ligger dikt an mot hisskorgstaket. OBS: Pumpa försiktigt så att ljustaket inte skadas.

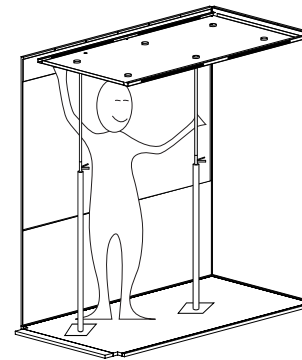

13. Säkerställ att det är ett jämnt avstånd mellan ljustakets kanter och hisskorgens väggar.
14. Borra skruvhål i korgtaket genom de hål som finns i ljustaket.
15. Fäst ljustaket mot hisskorgstaket med medföljande skruvar i dessa hål.

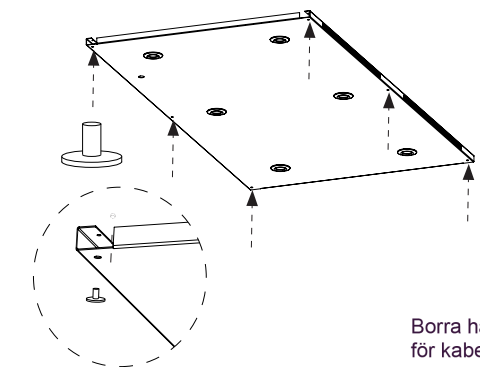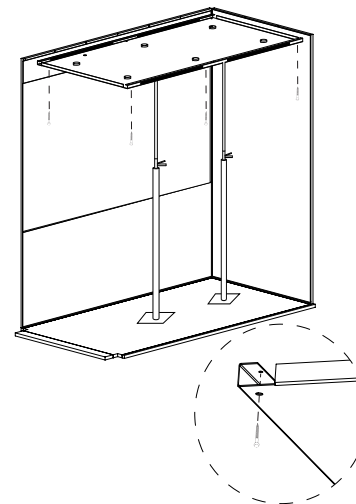

16. Montera medsända vita täcklock över hålen för skruvarna.
17. Dra av resten av skyddsplasten från ljustaket.
18. Montera nödljus på ljustak ovanför korgtablå mellan ljustak och korgvägg. (Gäller endast LED-paneltak)

