


Montage på hisskorgstaket

- 18. Ta med drivningsenheten upp på hisskorgstaket.
- 19. Dra upp elkablarna och ev nödljuskabel med hjälp av draglinan.
- 20. Koppla först in belysningskablarna till drivningsenheten. Koppla in i rätt ordning!
- 21. Koppla sedan in drivningsenheten till strömförsörjningen i körlådan.
- 22. Skruva fast drivningsenheten på korgtaket.
- 23. Koppla in nödljuset.
- 24. Dragavlasta elkablar och skydda kabeln vid genomföringar.
- 25. Montera kabelskydd på torgtaket. (Medföljer inte i leveransen).
- 26. Ställ in önskad ljusmängd med dimmer. (Ställ på ca 90% så håller belysningen längre).



Standard till T48-014: Trafo med fast ljus för upp till 15 LED-spots.

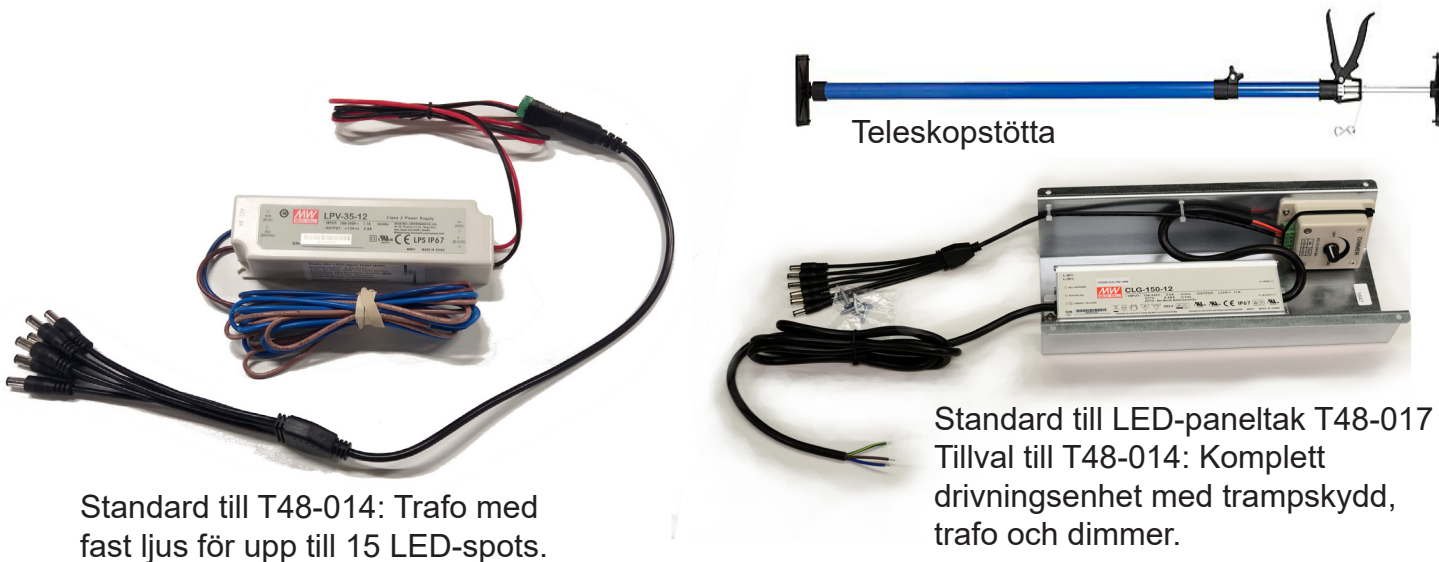

Vid platsmontage av separat nödljus rekommenderas användning av en stegborr.



Vandalskyddad LED-spot. Tillval till T48-014.

- Vitt nödljus (standard)
- Rostfritt nödljus
- Mässingsnödljus

Åhus
Showroom - Produktion
Sandvaktaregatan 26
296 35 Åhus
Växel: +46 (0)44- 28 99 00

artnr: 8-04-008

Stockholm
Showroom
Studio B3 - Barnhusgatan 3
111 23 Stockholm
Tel: 08-588 33 333

Göteborg
Showroom - Komponentlager
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal
Tel: 031 - 712 80 10

Ljustak till hisskorgar

Sparar energi och underhållskostnader.

Åhmans belysningslösningar passar alla hisskorgsfabrikat och hisstyper för nyproduktion eller modernisering. Antal ljuskällor anpassas till korgstorleken.

- Beställningsblankett
- Teknisk beskrivning och montageinstruktion


Ljustak med LED-spot - T48-014



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-spot $\varnothing$ = 85mm, 2,0 W, vit, 3000 K, 200 lm, fast ljus.

- | Material | Tillval |
|---|--|
| ☐ Vit aluminium | ☐ Dimmer med trampskydd. ☐ Närvarosensor 12V. |
| ☐ Rostfritt DP20 | ☐ Nödljus - ☐ Levereras löst, monteras på plats |
| ☐ Mässing | ☐ Förmonteras. (se övriga tillval) |
| ☐ Lackerad (NCS-nummer: _____) | |

Ange hisskorgens invändiga korgmått i mm.

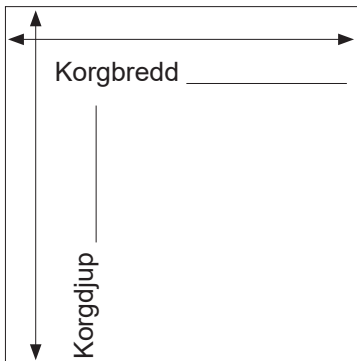

- ☐ Avdrag på mått (10mm/sida)
- ☐ Special _____ (mm)

Ljustak med rund LED-panel - T48-019



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel $\varnothing$ = 200mm, 12 W, vit, 3000 Kelvin.

- | Material | Tillval |
|---|--|
| ☐ Vit aluminium | ☐ Nödljus - ☐ Levereras löst, monteras på plats |
| ☐ Rostfritt DP20 | ☐ Förmonteras. (se övriga tillval) |
| ☐ Mässing | |
| ☐ Lackerad (NCS-nummer: _____) | |

Övriga tillval / Anpassningar

- ☐ 8-1005 2st Teleskopstötta vid platsmontage (2st behövs vid enmansmontage)
- ☐ Anpassning för runda hörn ☐ Bak radie = _____ (mm) ☐ Fram
- ☐ Anpassning för dörröppnare i hisskorgstak
- ☐ Anpassning för nödlucka i hisskorgstak
- ☐ Special. Bifoga eget underlag.
- ☐ Förmonterat nödljus: ☐ Vänster ☐ Höger Mått från ingång = _____ (mm)

Ljustak med hel LED-panel - T48-017



Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel, dimbar, 3000 Kelvin, 120 lm (1100x2100 korg)


- | Material ram | Tillval |
|--|---|
| ☐ Vit aluminium | ☐ Motivbild |
| ☐ Svart aluminium | ☐ Nödljus - ☐ Förmonteras. (se övriga tillval) |
| ☐ Rostfritt | |

Se även www.ahmans.se/komponenter



Montage av Åhmans ljustak till hisskorgar

Ljuskällor är förmonterade i ljustaket. Kablar och skruvar medföljer.

1. Packa upp ljustaket, drivningsenheten och ev montagestötten ur transportemballaget.
2. Koppla ur och ta bort den befintliga hisskorgsbelysningen.
3. Borra hål i mitten av hisskorgstaket för draglina och elkablar eller utnyttja befintliga hål i hisskorgstaket.
4. Dra bort skyddsplasten runt ljustakets kanter.
5. Ställ ljustaket på kant i hisskorgen.
6. Ta bort emballagetejp runt elkablar och draglina.
7. För draglinans fria ände genom hålet i korgtaket. Förankra draglinan.

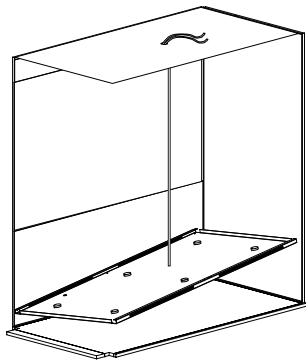


8. Borra hål ($\varnothing = 26\text{mm}$) i ljustaket ovanför hisskorgstakblå för ev. nödljus.
9. Montera nödljus i hålet. Dra kabel genom hål i hisskorgstaket.
10. Anpassa montagestöttans längd till korghöjden minus ca 50 mm.

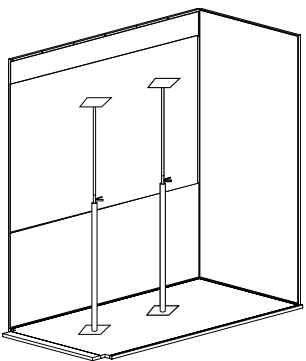


Vid större ljustak (ca >1x2m) delas ljustaket upp i sektioner för att bli hanterbart.



11. Lyft upp ljustaket mot korgtaket. Säkerställ att ev nödljus hamnar nära korgtakblå.

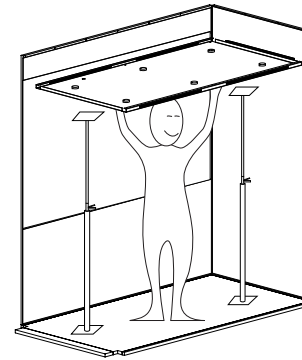

12. Ställ montagestötten i mitten av korgen. Pumpa försiktigt upp stöden så att ljustaket ligger dikt an mot hisskorgstaket. OBS: Pumpa försiktigt så att ljustaket inte skadas.

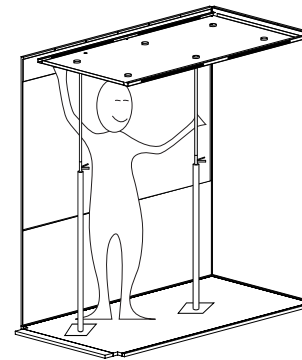

13. Säkerställ att det är ett jämnt avstånd mellan ljustakets kanter och hisskorgens väggar.
14. Borra skruvhål i korgtaket genom de hål som finns i ljustaket.
15. Fäst ljustaket mot hisskorgstaket med medföljande skruvar i dessa hål.

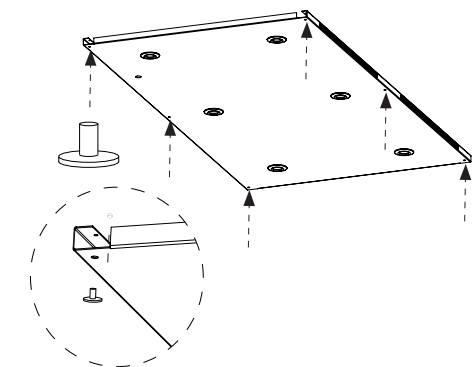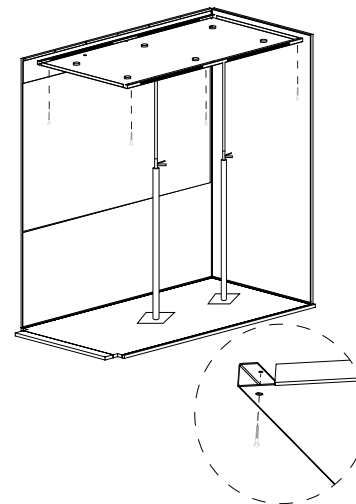

16. Montera medsända vita täcklock över hålen för skruvarna.
17. Dra av resten av skyddsplasten från ljustaket.